


安全から安心へ マルチクリーナ

超音波洗浄器

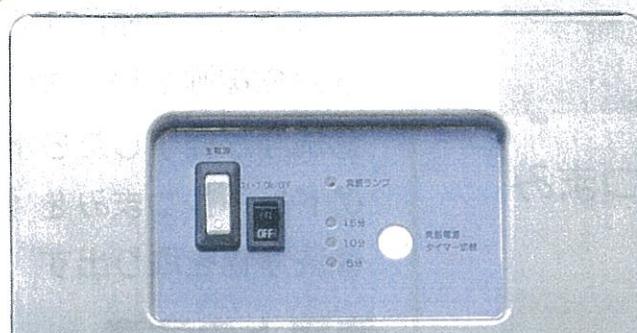

洗浄機の使い方

- ①ドレーンつまみを「縦」にする
- ②洗浄加護に洗浄物を入れ、蓋をする
- ③蛇口より水を注水する。注水はオーバーフローにより水が流れるまで行う
- ④主電源をONにすると発信ランプが青色になることを確認する
- ⑤発信電源を押し使用時間を設定する
- ⑥洗浄が終了したら水道の蛇口を閉める
- ⑦ドレーンつまみを「横」にし、排水をする
- ⑧洗浄物を取り出す

販売元
東葛テクノサービス

取扱い説明書


各部名称

主電源



スイープ 発信電源

電源

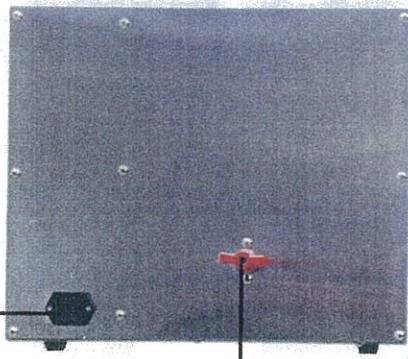

ドレンつまみ

排水口



給水口



洗浄かご

設置方法

- ①給水口と排水口にホースを繋ぎ、給水口のホースを水道の蛇口に繋ぐ
- ②排水ホースを排水口に入れる
- ③ドレンつまみを「縦」にする
- ④主電源のスイッチが下向きになっている事を確認する
- ⑤電源ケーブルを接続する

洗浄機の使い方

- ①ドレンつまみを「縦」にする
- ②洗浄加護に洗浄物を入れ、蓋をする
- ③蛇口より水を注水する。注水はオーバーフローにより水が流れるまで行う
- ④主電源をONにすると発信ランプが青色になることを確認する
- ⑤発信電源を押し使用時間を設定する
- ⑥洗浄が終了したら水道の蛇口を閉める
- ⑦ドレンつまみを「横」にし、排水をする
- ⑧洗浄物を取り出す

使用上の注意

- ①電源部に水がかかりますと故障の原因になりますのでご注意ください
- ②空焚き（水槽内に水が入っていない）状態でのご使用は発熱による故障の原因となりますので、絶対におやめください
- ③注水量は少量にてご使用ください。多量の注水で使用されると、オーバーフローからの排水が間に合わず水槽内の水が外部にあふれだす恐れがありますので、ご注意ください。
- ④排水ドレンの中に洗浄物が詰まりますと水槽内の水が外部にあふれだす恐れがありますので、ご注意ください。
- ⑤葉物野菜を洗浄する際は、内かごの蓋を必ずしてください。ドレンの口がふさがり水があふれることができます。